


1/3

Fig. 1

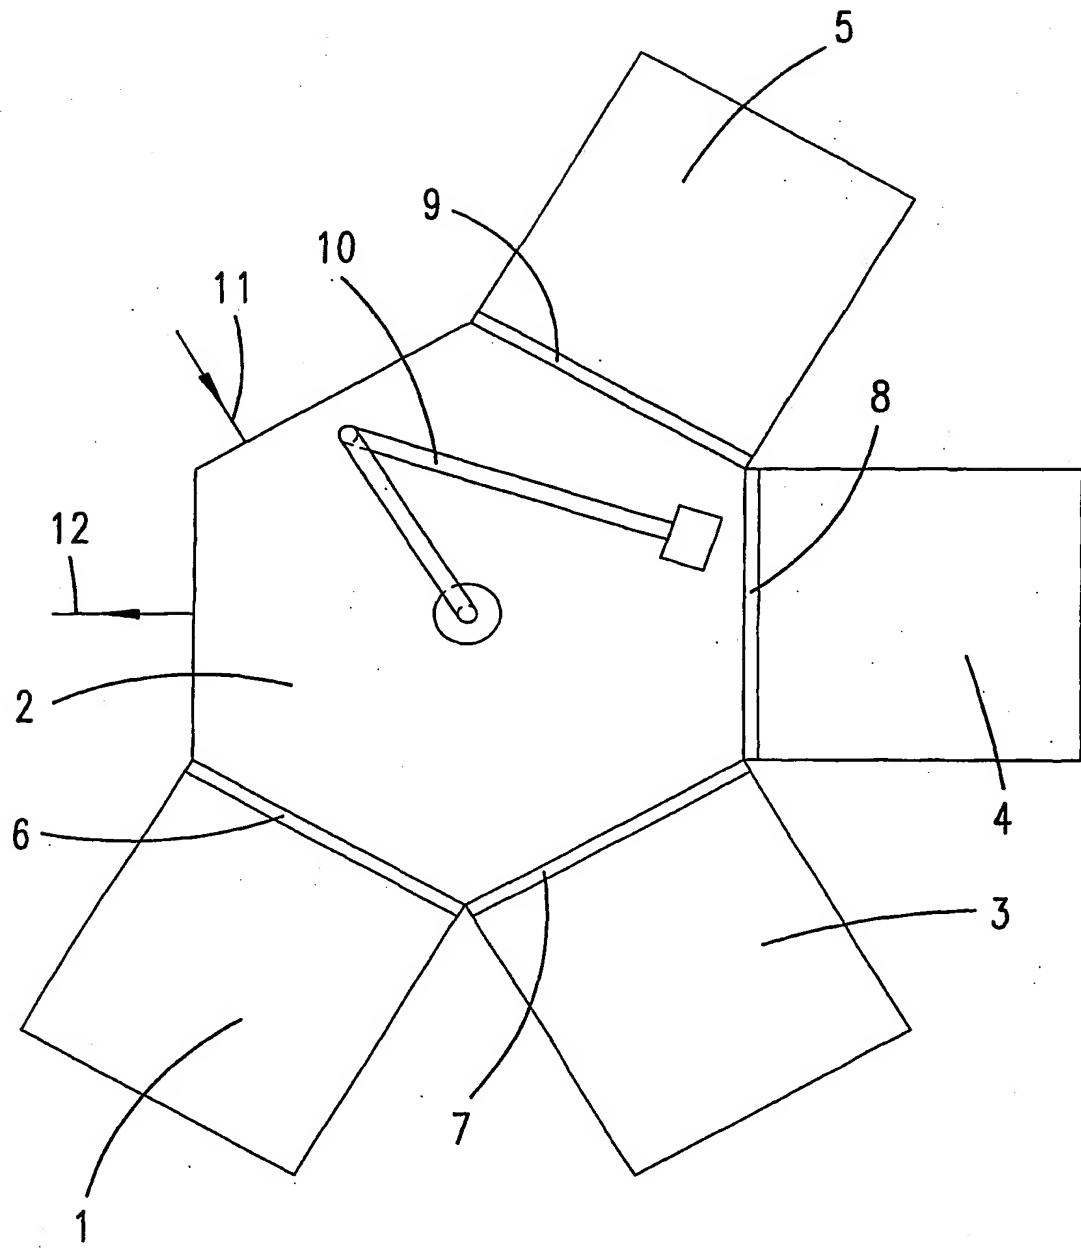

2/3

Fig. 2

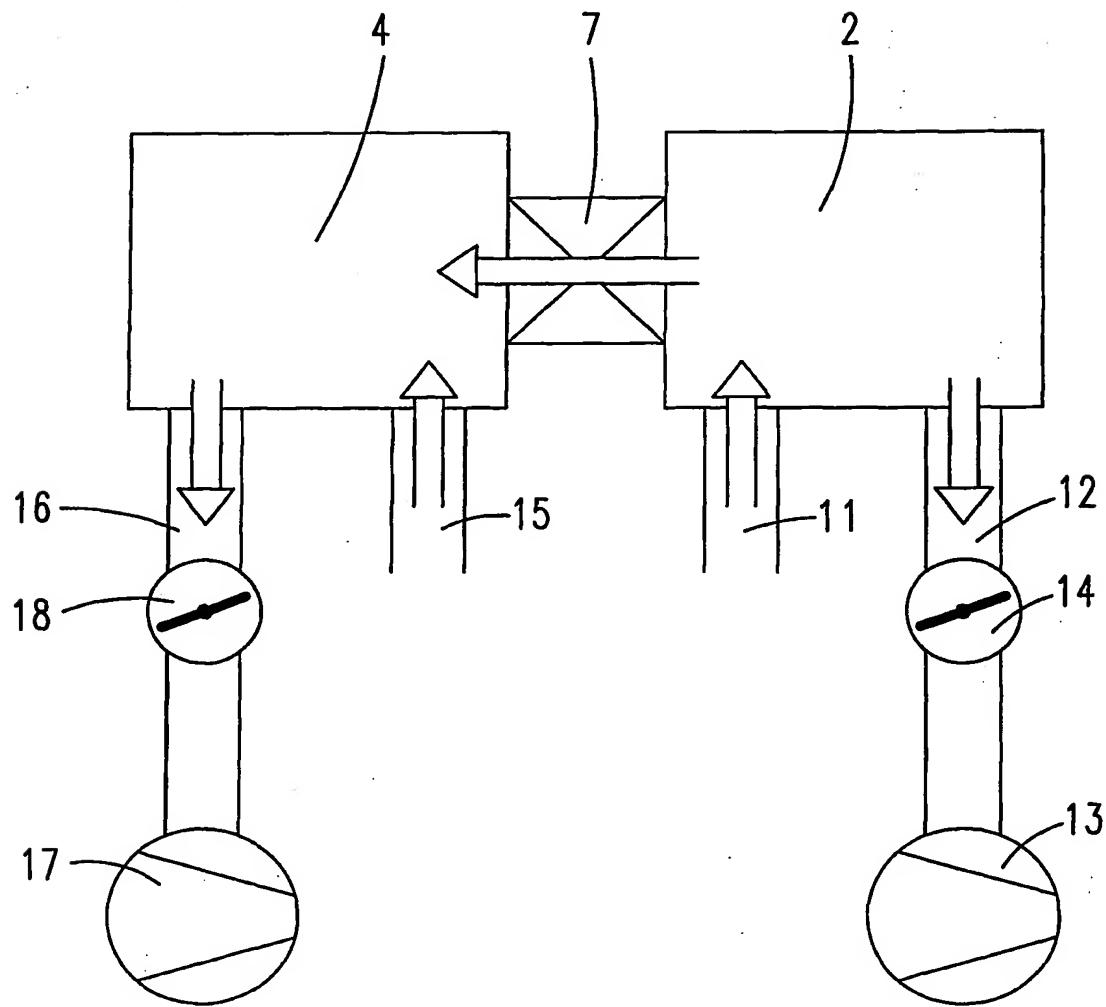


Fig. 3

3/3

Bearbeitungskammer

Setzen:
- Spülgasfluss
- Druck

Druck
einstellen

Bearbeitungskammer
Druck
abfrage

Druck
stabil

&

Verbindungstür
öffnen

Transferkammer

Setzen:
- Druckdifferenz

Druck
berechnen

Spülgasfluss
berechnen

Einstellen:
- Spülgasfluss
- Druck

Druck
stabil